

**INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA
PROGRAMATOR CZASOWY 24/7
GREENPOWER PC-01**


Programator czasowy jest urządzeniem przeznaczonym do sterowania sprzętami elektrycznymi. Posiada on wbudowaną baterię, aby zapewnić pracę zegara nawet bez zewnętrznego zasilania oraz podtrzymanie zapisanych wcześniej ustawień. Jeśli urządzenie jest wyładowane i wyświetlacz nic nie pokazuje prosimy przed ustawieniem włożyć programator do gniazdka i odczekać 5-10 minut na naładowanie baterii.

Cechy urządzenia:

- wskazywanie czasu w systemach 12/24 godziny
- łatwe przełączanie pomiędzy czasem letnim a zimowym
- do 10 włączeń i wyłączeń w ciągu dnia
- ustawienia czasu składające się z dni, godzin i minut
- ręczne włączanie i wyłączanie całego urządzenia
- tryb włączania i wyłączania światła w przypadkowych odstępach np. podczas nieobecności w domu.

Ustawienia wstępne:

Użyj wykałaczki lub spinacza, aby nacisnąć przycisk **RESET** w celu skasowania wszystkich ustawień. Ekran LCD wyświetli informacje tak jak na rysunku 1 i automatycznie przejdzie do trybu zegara tak jak pokazano na rysunku 2. Następnie możesz przejść do następnego kroku.

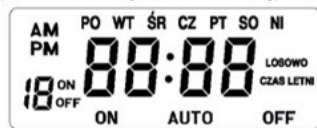

Rysunek 1



Rysunek 2

Ustawianie zegara:

W trybie Zegara ekran LCD pokazuje dzień, godzinę i minuty.

- aby ustawić aktualny dzień naciśnij przyciski **ZEGAR + DNI**
- aby ustawić aktualną godzinę naciśnij przyciski **ZEGAR + GODZINY**
- aby ustawić aktualne minuty naciśnij przyciski **ZEGAR + MINUTY**
- aby przełączyć między trybami 12h a 24h naciśnij przyciski **ZEGAR + PRO**

Czas letni:

Aby przełączyć między czasem zimowy a czasem letnim naciśnij i przytrzymaj przycisk **ZEGAR** a następnie naciśnij przycisk **ON/AUTO/OFF**. Na wyświetlaczu pojawi się napis **CZAS LETNI** a godzina zmieni się na +1.

Sterowanie ON/AUTO/OFF:

Kiedy ekran LCD wyświetla następujące tryby:

AUTO: Oznacza, że urządzenie działa zgodnie z ustawieniami

ON: Urządzenie będzie zawsze włączone.

OFF: Urządzenie będzie zawsze wyłączone.



Funkcja LOSOWO:

Naciśnij przycisk **LOSOWO**, ekran LCD wyświetli napis Losowo, wskazując, że funkcja losowych uruchomień będzie aktywna od 18:00 do 6:00 rano. Powyższa funkcja działa tylko wtedy gdy wybrany jest tryb AUTO

Aby wyłączyć funkcję losowych uruchomień naciśnij ponownie przycisk **LOSOWO** a komunikat Losowo przestanie być wyświetlany.

Funkcja RES/RCL:

Oznacza nadpisanie programów lub przywołanie nadpisanych programów.

Ustawianie programatora:

Aby przejść do ustawiania programatora, naciśnij przycisk **PROG**, na wyświetlaczu z lewej strony pojawi się napis **1-ON**, oznacza to czas włączenia dla pierwszego programu, aby ustawić należy naciskać przycisk **GODZINY** i **MINUTY**, przyciskiem **DNI** wybieramy w jakie dni wybrane ustawienia mają działać. Następnie ponownie wciskamy przycisk **PROG**, na wyświetlaczu z lewej strony pojawi się napis **1-OFF**, oznacza to czas wyłączenia dla pierwszego programu, aby ustawić należy naciskać przycisk **GODZINY** i **MINUTY**, przyciskiem **DNI** wybieramy w jakie dni wybrane ustawienia mają działać.

Przykład:

Pokazemy jak ustawić programator aby włączał się od poniedziałku do piątku o godz. 7:20, wyłączał się o godz. 11:40 następnie włączał o godz. 18:10 i wyłączał o godz. 23:45.

Naciskamy przycisk **PROG**, w pozycji **1-ON** przyciskiem **GODZINY** ustawiamy 7 a przyciskiem **MINUTY** ustawiamy 20, naciskamy przycisk **DNI** do momentu pojawienia się na górze wyświetlacza interesujących nas dni, w tym przypadku będzie to **PO, WT, ŚR, CZ, PT**. Następnie wciskamy **PROG** i w pozycji **1-OFF** przyciskiem **GODZINY** ustawiamy 11 a przyciskiem **MINUTY** ustawiamy 40, przyciskiem **DNI** wybieramy **PO, WT, ŚR, CZ, PT**.

Ponownie naciskamy przycisk **PROG**, w pozycji **2-ON** przyciskiem **GODZINY** ustawiamy 18 a przyciskiem **MINUTY** ustawiamy 10, naciskamy przycisk **DNI** aż na wyświetlaczu pojawi się **PO, WT, ŚR, CZ, PT**, ponownie przycisk **PROG** i w pozycji **2-OFF** przyciskiem **GODZINY** ustawiamy 23, przyciskiem **MINUTY** ustawiamy 45 a przyciskiem **DNI** wybieramy **PO, WT, ŚR, CZ, PT**.

Programator umożliwia ustawienie w ciągu dnia maksymalnie 10 włączeń i 10 wyłączeń.

Specyfikacja techniczna:

Instalacja: Urządzenie wtykane do gniazdka

Napięcie: 230V~50/60Hz

Prąd: 230V~ AC / 16A /3680W

Temperatura pracy: -10~40°C

Dokładność: ± 1 Min/Miesiąc

Bateria: NIMH1.2V > 100 dni



Zawartość:

- programator czasowy
- instrukcja obsługi
- opakowanie

Uproszczona deklaracja zgodności:

AZE Bis Kamila Chabrzyk z siedzibą w Królikowicach niniejszym oświadcza, że powyższe urządzenie jest zgodne z dyrektywą EMC Directive (2014/30/EU)

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.aze.com.pl/pl/i/Certyfikaty/17>

Producent: Ningbo Wattsave Electric Co., Ltd

Address: #10-1, 2nd Floor, No.1 Workshop, No.1 Building, No.69, Chenshan East Road, Beilun District, Ningbo City, Zhejiang Province, China.

Importer: AZE Bis Kamila Chabrzyk

Królikowice, ul. Długa 29
55-040 Kobierzyce

AZE

GREENPOWER

